


MIDLAND G7 PMR használati utasítás

Magyarországon csak és kizárólag a „P” jelű csatornák használhatók.


Kijelző:

1. Kéznélküli üzemmód
2. Adás
3. Billentyűzár
4. Rádiócsatorna száma
5. Lemerült akkumulátor
6. Vibra üzemmód
7. Adóteljesítmény szintje (H- magas, L- alacsony)
8. Vétel (foglalt csatorna)
9. Szelektív zajzár kódja

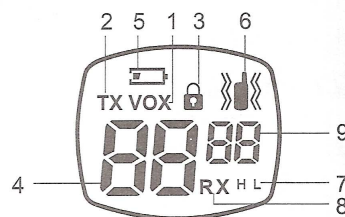

Készülék:

10. Hangerő gomb , ki/be kapcsoló
11. Adásgomb (PTT)
12. Hívóhang / billentyűzár
13. Mikrofon
14. Hangszóró
15. Antenna
16. Külső hangszóró / mikrofon csatlakozó
17. MENÜ gomb
18. Belehallgatás / csatornakeresés gomb
19. Fel / Le gomb

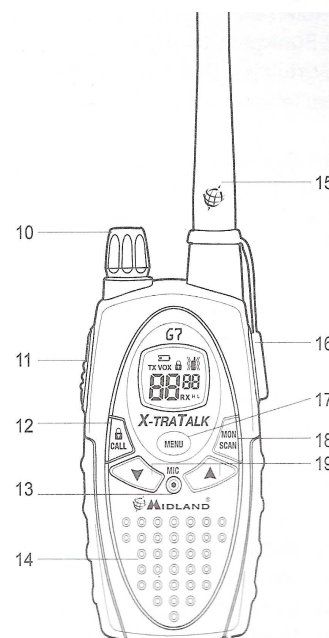

Az akkumulátor töltése:

Csatlakoztassa az adaptert a hálózati csatlakozóba illetve a töltőtalpba. Helyezze be a készüléket a töltőtalpba. A készülékkel szállított akkumulátorok teljes feltöltése 12-14 órát vesz igénybe.

A készülék használata:

Készülék bekapcsolása:

Fordítsa el a hangerő szabályozó gombot az óra járásának megfelelő irányban. Állítsa be a szükséges hangerőt. A készülék kikapcsolása a hangerő szabályzó gomb óra járással ellentétes irányú, kattánásig történő elfordításával történik.

Adás / vétel váltás:

A készülék oldalán található adásgomb (PTT) megnyomására a rádió adásra kapcsol. A mikrofonba kb. 5cm távolságból, normál hangerővel beszéljen. Az adásgomb elengedésével a készülék vételre kapcsol.

Monitor funkció:

A monitor funkció bekapcsolásával belehallgathat a rádiócsatorna forgalmába akkor is ha a vett rádiójelek olyan gyengék, hogy nem nyitják ki a készülék zajzárát. Bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig a készülék monitor (MON/SCAN) gombját. Kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig a készülék monitor (MON/SCAN) gombját.



Csatornakeresés:

A csatornakeresés (MON/SCAN) gomb megnyomására a készülék automatikusan végig hangol a rendelkezésre álló rádiócsatornákon. Amennyiben valamelyik rádiócsatornán forgalmaznak a keresés a beszédforgalom idejéig megáll. A funkció kikapcsolásához nyomja meg röviden az adás (PTT) gombot.

Háttérvilágítás:

A MENÜ gomb megnyomására 5 másodperc időtartamra bekapcsol a kijelző háttérvilágítása.

Billentyűzár:

A hívóhang (CALL) gomb megnyomásával illetve körülbelül 5 másodperces nyomvatartásával a billentyűzár funkciót kapcsolhatja be. Ebben az esetben csak az adásgomb használható. A hívóhang (CALL) gomb körülbelül 5 másodperces nyomvatartásával kapcsolható ki ez a funkció.

A készülék funkciói:

Csatorna választás:

A MENÜ gomb megnyomása után a kijelzőn villogni kezd a rádiócsatorna száma. A FEL / LE gombok megnyomásával tudja kiválasztani a használni kívánt rádiócsatornát. Fontos, hogy az összes készülék amivel beszélgetni szeretne ugyanerre a csatornára legyen beállítva. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

CTCSS szelektív kód beállítása:

A MENÜ gomb kétszer történő megnyomása után a kijelzőn villogni kezd a szelektív zajzár kódja. FEL / LE gombok megnyomásával válasszon az 1-38 közötti kódokból. A szelektív zajzár kikapcsolásához állítsa „Of” –ra ezt az értéket. Fontos, hogy az összes készülék amivel beszélgetni szeretne ugyanerre a szelektív zajzár kódra legyen beállítva. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

Adóteljesítmény beállítása:

Nyomja meg a MENÜ gombot háromszor. Ekkor a kijelzőn a „Pr” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombokkal tud választani a kis teljesítmény „L” illetve a nagy teljesítmény „H” fokozat közül. Amennyiben a biztonságos összeköttetéshez elég a kisebb teljesítményfokozat használja azt, így megnövelheti a készülék üzemidejét. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

Kéznélküli üzemmód (VOX):

A készülék lehetővé teszi, hogy kéznélküli üzemmódban használhassa. Ebben az esetben a készülék automatikusan adásra kapcsol amikor a mikrofonja beszédet érzékel. A MENÜ gomb négyszer történő megnyomása után beállíthatja ennek az üzemmódnak az érzékenységét. A FEL / LE gombok megnyomásával választhat a két érzékenységi fokozat közül. Az „1” érték a kisebb-, a „2” érték a nagyobb érzékenységet jelöli. A funkció kikapcsolásához állítsa „Of” –ra ezt az értéket. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

Vibra hívásjelzés:

A MENÜ gomb ötször történő megnyomásával a vibra üzemmódot tudja beállítani készülékén. A FEL / LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni („on” / „of”). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.



Bekapcsolt funkció esetén a készülék minden bejövő hívást vibrálással jelez, a hívóhang azonban nem hallható!

Adásvég hang:

A funkció bekapcsolt állapotában a készülék az adás gomb elengedése után még kisugároz egy adásvég hangot, jelezve, hogy befejezte az adást. A MENÜ gomb hatszor történő megnyomásával tudja beállítani készülékén az adásvég hangot. A kijelzőn a „rB” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni („on”/„of”). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

Hívóhang:

A készülék 5 különféle hívóhangot tud kisugározni. A hívóhang kisugárzásához nyomja meg a CALL gombot. A hívóhang kiválasztásához nyomja meg hétszer a MENÜ gombot, ekkor a kijelzőn a „CA 1” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombok segítségével tud változtatni a hívóhangok között. A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

Kettős csatornafigyelés:

Lehetősége van arra, hogy egyszerre két rádiócsatorna forgalmát figyelje. Állítsa be készülékén az első figyelni kívánt csatornát. Nyomja meg kilencszer a MENÜ gombot. Ekkor a kijelzőn a „TX oF RX” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombokkal válassza ki a második figyelni kívánt csatornát. A kettős csatornafigyelés elindításához nyomja meg röviden az adás gombot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a „MON / SCAN” gombot.

Billentyűhang:

Nyomja meg nyolcszor a MENÜ gombot. Ekkor a kijelzőn a „bP on” felirat jelenik meg. A FEL / LE gombok megnyomásával tudja ezt a funkciót be- illetve kikapcsolni („on” / „of”). A beállítás elmentéséhez nyomja meg röviden az adás gombot.

Alaphelyzetbe állítás:

Előfordulhat, hogy a rádiókészülék egyes funkciói nem megfelelően működnek. Ez nem feltétlenül jelent hibát, külső behatás (villámlás, zavar) hatására is bekövetkezhet. Ebben az esetben a rádió alaphelyzetbe állítása segít.
Kapcsoljuk ki a rádiót, vegyük ki belőle az akkumulátor legalább 60 másodpercre.
Az akkumulátor visszahelyezése illetve a rádió bekapcsolása után a készülék alaphelyzetbe áll.

MEGJEGYZÉS!

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék hobbi és szabadidős célú felhasználásra készült. Amennyiben napi szinten vagy munkára kívánja használni a rádiót, úgy professzionális kivitelű rádiót válasszon. Ellenkező esetben a nagy igénybevétel következtében a rádiónak előjöhethetnek olyan hibái amelyek a felhasználás módja miatt nem tekintendők garanciális hibának. Ilyen például, de nem kizárólag a fejszett csatlakozó aljzat kikopása.

A végfok túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne tartsa nyomva 1 percnél tovább az adásindító gombot.



Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft.
1089 Budapest, Elnök u. 1.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a DND Telecom Center Kft.

(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg-01-09-661564.

egyedül, saját felelősségünkre **kijelentjük**, hogy az alábbi termék

Midland G7E XT PMR sávú kézi rádió berendezés

Gyártója: C.T.E. International S.r.l.

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, **megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV. 13.) IHM rendelet 8. §-ában foglalt alapvető követelményeknek**, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

- EN 300 296-02 v1.1.1
- EN 301 489-05 v.1.3.1
- EN 60950-1: 2006



A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
C.T.E. International S.r.l., Via Sevardi,7 – Zona Industriale Mancasale – 42010 Reggio Emilia

Budapest, 2008. december 12.

.....
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató