



**MOTOROLA**

**STARTAC<sup>®</sup>**

**Motorola S12**

**Digitális vezeték nélküli  
telefon**

**S1201, S1202, S1203 és S1204**



# Üdvözöli...

## az új Motorola S12 digitális vezeték nélküli telefon!

- Minden kézibeszélő teljesen vezeték nélküli, így a hatótávolságon belül bárhol megtalálható.
- 50 Név és szám telefonkönyv.
- Kihangosító a kihangosított beszélgetésekhez.
- A Hívóazonosító megmutatja, hogy ki hívja Önt, és a Hívások listában megtekintheti az utolsó 40 hívó adatait.<sup>1</sup>
- Az utoljára hívott számok közül legfeljebb 10 szám újratárcsázása.
- Legfeljebb 5 kézibeszélőt regisztrálhat egyetlen bázishoz, és minden kézibeszélőt legfeljebb 4 különböző bázishoz regisztrálhat.
- Belső hívások kezdeményezése és külső hívások átirányítása a kézibeszélők között.
- Válasszon 10 különböző csengőhang közül a belső és külső hívásokhoz, valamint a telefonkönyvben tárolt számokhoz.

1Hálózati szolgáltatója Hívóazonosító vagy Hívásvárakoztatás szolgáltatására kell előfizetnie ahhoz, hogy ezek a funkciók működjenek. Előfizetési díj fizetendő lehet.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a berendezés nem alkalmas segélyhívások lebonyolítására, ha az áramellátás megszűnik. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.

***Ez a felhasználói kézikönyv minden olyan információt tartalmaz, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki telefonjából.***

***Mielőtt az első hívást kezdeményezné, be kell állítania a telefonját. Kövesse a következő oldalakon található "Kezdő lépések" című egyszerű utasításokat.***

**FONTOS**

Csak a mellékelt telefonkábel használja.

**Megvan minden?**

- S12 kézibeszélő • Tápegység a töltőhöz
- S12 alap
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem

- Tápegység a bázishoz
- Telefonkábel
- 2 x újratölthető Ni-MH akkumulátor elem



ECOMOTO: a marketing, a tervezés, a kutatás, a mérnöki munka és az ellátási lánc menedzsment erőfeszítéseinek konvergenciája, amely mindenki számára jobb termékeket eredményez. Holisztikus szemlélet, amely a társadalmi és környezeti felelősségre egyaránt összpontosít. Szenvedély és közös nézőpont. A helyes dolog.

- 1) Megfelel és/vagy meghaladja az EMEA környezetvédelmi szabályozási követelményeit.
- 2) Környezetbarát csomagolás, legalább 20%-ban újrahasznosított fogyasztói anyagból.
- 3) A telefon háza legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból készül.
- 4) Energiahatékony töltő, amely megfelel az EU magatartási kódexének és az Energy Star követelményeinek.
- 5) ECO üzemmód funkció, amely csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást.

***Jelen magyar nyelvű használati útmutató gépi fordítással létrehozott szöveget tartalmaz. Fordítási hibák esetén a gyártó angol nyelvű használati útmutatójában szereplő adatok a mérvadók!***



MOTOROLA

## 1. Kezdetben

### **FONTOS**

*Ne helyezze az S12 készüléket a fürdőszobában vagy más párás helyiségben.*

### **Helyszín**

Az S12 bázist a hálózati és telefonos falijelzőktől 2 méterrel belül kell elhelyeznie, hogy a kábelek elérjék. A konnektornak a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Győződjön meg róla, hogy az interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre van más elektromos készülékektől. Az S12 készülék úgy működik, hogy rádiójelket küld a kézibeszélő és a bázis között. A jel erőssége attól függ, hogy hol helyezi el a bázist. A legjobb jelet a lehető legmagasabban elhelyezve biztosítja.


### **KÉZKAPCSOLAT-TARTOMÁNY**


*A készülék hatótávolsága kültéren akár 300 méter is lehet, ha a bázis és a kézibeszélő között szabad a látótávolság. Bármilyen akadály a bázis és a kézibeszélő között jelentősen csökkenti a hatótávolságot. Ha a bázis beltérben, a kézibeszélő pedig kültéren vagy beltérben van, a*



*hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. Vastag beton- és kőfalak jelentősen befolyásolhatják a hatótávolságot.*

## **JELERŐSSÉG**

*A  ikon a kézibeszélőn azt jelzi, hogy a bázis hatótávolságán belül van. Ha a bázis hatótávolságán kívül*

*van, a  ikon villog. Ha éppen hívás alatt van, figyelmeztető hangjelzést hall.*



**MOTOROLA**

Kapcsolja be a hálózati áramot.


*Ha a kézibeszélő a bázis hatótávolságán kívülre kerül, a vonal megszakad. Menjen közelebb a bázishoz. A kézibeszélő automatikusan újra csatlakozik a bázishoz.*



## **Beállítás**

### **FONTOS**

*A bázisállomásnak m i n d i g b e kell lennie csatlakoztatva a hálózati áramellátásba. Ne csatlakoztassa a telefonvezetékét a fali aljzatba, amíg a kézibeszélő nincs teljesen feltöltve. Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert és telefonvonalat vezetékét használja.*
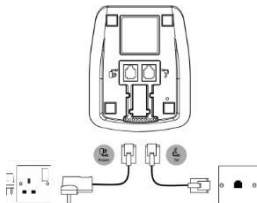
## Az alap csatlakoztatása



1. Csatlakoztassa a telefonkábel a bázis alján található,  feliratú aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a talpzat alján található  feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati hálózati aljzatba.


## A kézibeszélő telepítése és töltése

1. Távolítsa el a kézibeszélő hátuljáról az akkumulátorfedelelet, és helyezze be a mellékelt Ni-MH akkumulátorcellákat. Kérjük, vegye figyelembe a "+"

és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.

2. Csatlakoztassa vissza az elemfedelelet a helyére.





3. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a bázisra, hogy legalább 24 órán keresztül folyamatosan töltsse.
4. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  ikon. Csatlakoztassa a telefonvezeték másik végét (győződjön meg róla, hogy az egyik vége már be van dugva a bázisba) a telefon fali aljzatába.

## A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása (csak a multipack esetén)

Ha több csomagot vásárolt, akkor ezt a folyamatot az összes készülékkel és töltővel el kell végeznie.

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltő alján található, feliratú aljzatba, a másik végét pedig csatlakoztassa a hálózati aljzatba.

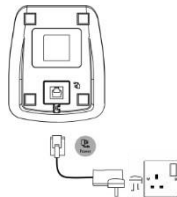

2. Távolítsa el a kézibeszélő hátoldalán lévő elemfedelet, és helyezze be a mellékelt 2 x AAA NiMH újratölthető elemet. Kérjük, vegye figyelembe a "+" és "-" jelöléseket az elemtartó rekesz belsejében, és helyezze be a megfelelő irányban.
3. Csatlakoztassa vissza az elemfedelet a helyére.
4. Ha először tölti az akkumulátorokat, helyezze a kézibeszélőt a töltőre, hogy legalább 24 órán keresztül folyamatosan töltsse.
5. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a  ikon.





A kijelzőn megjelenik az idő és a kézibeszélő száma (pl. 2), ami azt jelzi, hogy a készülék a bázisra van regisztrálva.

**FONTOS**


*Figyelem! Kizárólag az S12 készülékhez mellékelt, jóváhagyott Ni-MH akkumulátorcellákat (2 x AAA Ni-MH 450mA újratölthető elem) használja.*



1

*Minden beszélgetési és készenléti idő hozzávetőleges, és a Kérjük, ne használjon lúgos vagy nem újratölthető kiválasztott funkcióktól és a használati mintától függ. elemeket. Ez maradandó károkat okozhat a termékben, és érvénytelenítheti a garanciát.*

### **FIGYELMEZTETÉS AZ AKKUMULÁTOR ALACSONY TÖLTÖTTSÉGÉRE**

*Ha a  ikon villog a kijelzőn, és hívás közben percenként figyelmeztető hangjelzést hall, akkor a kézibeszélőt újra fel kell töltenie, mielőtt újra használhatná.*

*Töltés közben a kijelzőn a  ikon jelenik meg. Ha teljesen feltöltődött, a görgetés leáll.*

### **AZ AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNYE**

*Ideális körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátorok akár 10 óra beszélgetési időt vagy akár 200 óra készenléti időt biztosítanak egyetlen feltöltéssel<sup>1</sup>.*

*Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak akkor érik el teljes kapacitásukat, ha több napig normál használatban vannak.*



**MOTOROLA**

---

*Ahhoz, hogy az akkumulátorok a legjobb állapotban maradjanak, hagyja a kézibeszélőt néhány órára a bázisról levéve.*

*Ha hetente legalább egyszer lefuttatja az akkumulátorokat, az segít a lehető leghosszabb ideig kitartani.*

*Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel csökken, ahogy elhasználódnak, így a kézibeszélő kevesebb beszélgetési/készenléti időt biztosít. Végül ki kell őket cserélni.*

*A készülék első töltése után a további töltési idő körülbelül 6-8 óra naponta. Az akkumulátorok és a kézibeszélő a töltés során felmelegedhetnek. Ez normális.*

## **Dátum és idő**

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, a dátum és az idő automatikusan beállítódik minden kézibeszélőre, amikor az első hívást fogadja.

Ha nem rendelkezik hívóazonosító szolgáltatással, akkor a dátumot és az időt kézzel is beállíthatja. **A dátum kézi beállítása**

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **DATE-TIME** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Nyomja meg az **m** gombot a kiválasztáshoz.
3. Írja be a dátumot (pl. 12-08 augusztus 12.), és nyomja meg a gombot. **m** megerősíteni.

### **Az idő manuális beállítása**

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a

**DATE-TIME** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.

2. Görgessen a **d** gombbal a **CLOCK SET (ÓRA BEÁLLÍTÁS)** lehetőséghez, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18--30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.

**Az S12 készülék most már használatra kész.**





**MOTOROLA**

---

## **2. A telefon megismerése**

### **A kézibeszélő áttekintése**

**A Fülhallgató**


**B Megjelenítés**

A kijelző ikonjainak áttekintését lásd a 10. oldalon.

**C Fel**



**MOTOROLA**

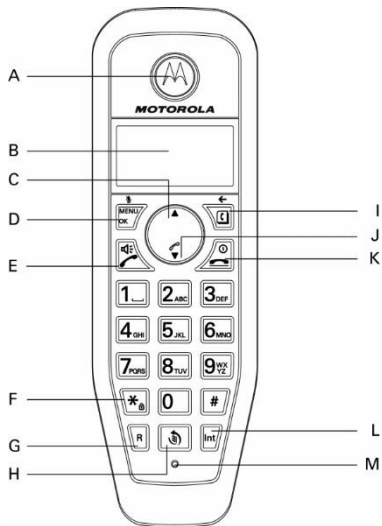





Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának növeléséhez, 20. oldal.

Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz. **D Menü / OK**

Nyomja meg a gombot a Menü megnyitásához, 12. oldal. Nyomja meg a gombot a menüpontok kiválasztásához és a megjelenített opció megerősítéséhez.

#### **E Beszélgetés / kihangosítás**

Nyomja meg a kihangosító be- vagy kikapcsolásához hívás közben.

#### **F \* / Billentyűzár**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet zárolásához, 17. oldal.

A feloldáshoz nyomja meg bármelyik billentyűt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### **G Visszahívás**

Használható telefonközpont/PABX szolgáltatásokkal és néhány hálózati szolgáltatással.

Külső hívás közben nyomja meg a Recall gombot, hogy új tárcsahangot kapjon, vagy hogy a jel hallatán hozzáférjen a hívásvárakoztatáshoz.

A billentyű ismételt megnyomásával válthat a két hívó fél között.



**MOTOROLA**

---

## **H Újratárcsázás**

Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.

## **I Telefonkönyv / Kilépés**

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához, 18. oldal. Az újrahívási/hívások listájának megtekintésekor vagy szerkesztés közben nyomja meg a gombot a kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez.

## J Hívások listája / Le

### A kézibeszélő LCD kijelzője

Eco mód

Kör a körül megjelenik, ha az Eco mód be van kapcsolva.



Akkumulátor állapot a Görget és töltéskor

Készenléti üzemmódban nyomja meg a híváslista megnyitásához, 27. oldal. Hívás közben nyomja meg a fülhallgató hangerejének csökkentéséhez, 14. oldal. Ha a telefon csörög, nyomja meg a gombot a kézibeszélő csengőhangjának csökkentéséhez, 20. oldal. Nyomja meg a gombot a menüpontok, az újratárcsázási lista, a híváslista és a telefonkönyv bejegyzései közötti lapozáshoz.

## K Hívás befejezése / Kilépés / Kihangosító be/ki kapcsolása

A kézibeszélő kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

## L Intercom

Belső hívások indítására és a bázisra regisztrált más S12-es kézibeszélőkhöz történő átirányításra szolgál, 14. oldal.

## M Mikrofon

### Megjelenítő ikonok

**ext** Villog a bejövő külső hívás jelzésére Külső hívás

**ext** folyamatban

**int** Villog a bejövő belső hívás jelzésére

**int** Belső hívás folyamatban

**ext int** folyamatban lévő 3-irányú hívás vagy külső hívás átirányítása egy másik, a bázisra regisztrált S12-es kézibeszélőre.



Az Eco üzemmód be van kapcsolva

funkció attól függ, hogy az Ön hálózati szolgáltatója támogatja-e a szolgáltatást)





Új hangpostaüzenetek beérkezését jelzi villogva  
Kikapcsolva, ha nincsenek hangpostaüzenetek (ez

a



Jelerősséget jelez

Villog, ha a kézibeszélő nincs regisztrálva a bázison, vagy ha a hatótávolságon kívülre kerül.  A  
kihangosító  üzemmód be van kapcsolva A menü

**Idő vagy kézibeszélő  
neve**



megnyílt

Készenléti üzemmódban nyomja meg és

tartsa lenyomva a **D gombot** a A telefonkönyv megnyílt kézibeszélő  
üresjáratú képernyőjének a kézibeszélő neve vagy az idő közötti váltásához.




Villog a híváslista új bejegyzéseinek jelzésére <sup>1</sup>



Válaszolt hívás (a Hívások listájának megtekintésekor).<sup>1</sup>



Válaszolatlan hívás (a hívások listájának megtekintésekor) <sup>1</sup>  A billentyűzet zárolt



A megjelenített szám hosszabb, mint 12 számjegy

Az akkumulátor hozzávetőleges teljesítményszintjei a következőképpen jelennek meg:

 Az akkumulátor teljesen feltöltött

 Az akkumulátor részben feltöltött


 Az akkumulátor lemerül

Villog, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült.

<sup>1</sup>

*Ahhoz, hogy ez a funkció működjön, elő kell fizetnie a hívószám-azonosító szolgáltatásra a hálózat üzemeltetőjénél. Előfizetési díj fizetendő lehet.*

## A bázis áttekintése

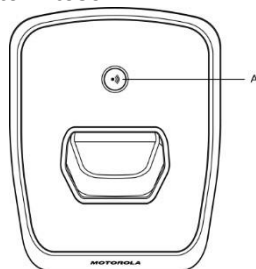

### Egy oldal

Készüléti üzemmódban nyomja meg a gombot a kézibeszélő(k) csengetéséhez, 17. oldal. Nyomja meg

és tartsa lenyomva a regisztrációs üzemmódba való belépéshez a kézibeszélők regisztrálásakor, 28. oldal.

## **Navigálás a menükben**

Az S12 készülék könnyen kezelhető menürendszerrel rendelkezik.

Minden egyes menü egy listát tartalmaz a lehetőségekről, amelyeket a következő oldalon található menüterképen láthat.

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva és készenléti állapotban van:

1. Nyomja meg az **m** gombot a főmenü megnyitásához.
2. Ezután az **u** vagy **d** gombokkal görgessen a rendelkezésre álló lehetőségek.
3. Nyomja meg az **m** gombot egy opció kiválasztásához. Az előző menüsintre való visszatéréshez nyomja meg a **B** gombot. A menüből való kilépéshez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg az **n** gombot.



**MOTOROLA**

### **MEGJEGYZÉS**

*Ha 20 másodpercig nem nyomja meg egyetlen gombot sem,  
a kézibeszélő automatikusan visszatér készenléti állapotba.*

### **Menü térkép**

PHONEBOOK

BEÁLLÍTÁS

HANDSET

DÁTUM -  
IDŐPONT

REGISZTRÁCIÓ



**MOTOROLA**

---

BEJEGYZÉS  
HOZZÁADÁSA  
BEJEGYZÉS  
MÓDOSÍTÁSA  
BEJEGYZÉS  
TÖRLÉSE

BÁZIS  
HANGERŐ  
BÁZIS  
DALLAM DEL  
KÉZIBESZÉLŐ  
PIN KÓD  
TÁRCSÁZÁSI  
MÓD  
ALAPÉRTELME  
ZETT  
VISSZAHÍVÁSA  
ECO MODE

BEEP  
INT RING VOL  
EXT RING VOL  
INT MELODY  
EXT MELODY  
AUTO ANSWER  
NAME  
LANGUAGE  
KEYLOCK ?

DÁTUM  
BEÁLLÍTÁS  
A ÓRA  
BEÁLLÍTÁS  
A  
ÉBRESZTŐ  
BEÁLLÍTÁSA

SELECT  
BASE REG  
BASE





Külső hívás fogadásakor a telefon csörög, és a kijelzőn villog a

### **3. A telefon használata** ikon.

#### **MEGJEGYZÉS**

*A kézibeszélő automatikusan méri az összes külső hívás időtartamát. A hívásidőzítő a hívás első 15 másodperce után jelenik meg a kijelzőn. Amikor a hívás véget ér, a beszélgetés teljes időtartama 5 másodpercig látható.*

#### **3.1 A kézibeszélő be-/kikapcsolása**

Tartsa lenyomva az **n** gombot a kézibeszélő be- vagy kikapcsolásához.

#### **3.2 Hívások**

##### **3.2.1 Hívás kezdeményezése**

1. Nyomja meg a <.



2. Amikor tárcsahangot hall, tárcsázza a számot.

### 3.2.2 Előkészítő tárcsázás

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a

**B** gombot a

törölje az utolsó számjegyet.

2. Nyomja meg a < gombot a tárcsázáshoz.

### 3.2.3 Hívás befejezése

Nyomja meg az **Ŋ** gombot, vagy helyezze vissza a

kézipeszlőt a bázisra vagy a töltőre.

### 3.2.4 Hívás fogadása



MOTOROLA

1. Ha a kézibeszélő nincs a bázison, akkor a hívás fogadásához nyomja meg a < gombot, vagy ha a kézibeszélő a bázison van, a hívás fogadásához egyszerűen emelje fel a kézibeszélőt.

### MEGJEGYZÉS

*Ha a kézibeszélő felemelésekor inkább a < gombot szeretné megnyomni, hogy hívásfogadáshoz ki kell kapcsolnia az automatikus hívásfogadást, lásd a 20. oldalt.*

### 3.3 A fülhallgató hangerejének beállítása

Hívás közben nyomja meg az **U** vagy a **d** gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. kötet. 5 szint közül választhat.

### 3.4 Titoktartás

Elnémíthatja a kézibeszélőt, így úgy beszélhet egy közelben lévő személlyel, hogy a hívó fél nem hallja. **1.**

Hívás közben nyomja meg az **m** gombot.

A kijelzőn a

**MUTE** és a

a hívó fél nem hallja Önt.

2. A hívás folytatásához nyomja meg a magain gombot.

### 3.5 Intercom


#### 3.5.1 Belső hívás kezdeményezése

Ha egynél több kézibeszélő van regisztrálva a bázisra, akkor belső hívásokat kezdeményezhet két kézibeszélő között.

**int** ikon jelenik meg a belső hívás jelzésére.

1. Nyomja meg az **I** gombot, majd a hívni kívánt kézibeszélő számát (1-5).

### 3.5.2 Belső hívás fogadása

Amikor belső hívást fogad,  ikon villog, és megjelenik az Önt hívó kézibeszélő száma.

1. A hívás fogadásához nyomja meg a **<** gombot.

### 3.5.3 Hívás átadása

Külső hívást átirányíthat egy másik, a bázisra regisztrált kézibeszélőre. Külső hívás közben:

1. Nyomja meg az **I** gombot, majd az átkapcsolni kívánt kézibeszélő számát (1-5).
2. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg az **N** gombot a befejezni az átutalást.

#### MEGJEGYZÉS


*Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, és vissza szeretne térni a külső hívóhoz, nyomja meg az **I** gombot. A külső*

*hívás 30 másodperc múlva automatikusan folytatódik, ha nem válaszolnak.*

### 3.5.4 3-irányú konferenciahívás

3 irányú konferenciahívást tarthat 2 belső hívó és 1 külső hívó között.

Külső hívó féllal folytatott hívás közben:

1. Nyomja meg az **I** gombot, majd a kézibeszélő számát (1-5), amelyet konferenciahívást szeretne létrehozni.
2. Amikor a másik kézibeszélő válaszol, nyomja meg a **#** gombot mindhárom hívó összekapcsolásához, hogy megkezdődjön a konferenciahívás.  <sup>ext</sup>/<sub>int</sub> ikon jelenik meg.
3. Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg az **I** gombot a visszatér a külső hívóhoz.




4. A hívás befejezéséhez nyomja meg az **Ń** gombot.

### 3.6 Kihangosító kihangosító

A kihangosító lehetővé teszi, hogy a kézibeszélő tartása nélkül beszéljen a hívott féllel. Lehetővé teszi azt is, hogy a szobában tartózkodó többi személy a hangszórón keresztül hallgassa a beszélgetést.

#### 3.6.1 Kihangosított hívás kezdeményezése

1. Tárcsázza a számot, majd nyomja meg kétszer a **<** gombot.  
 ikon jelenik meg, és a hívás a kézibeszélő hangszóróján keresztül hallható.
2. Nyomja meg a **<** gombot a hívás váltásához a fülhallgató és a hangszóró.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg az **Ń**

gombot.

#### MEGJEGYZÉS

**int**

*Kihangosított hívás közben nyomja meg az **U** vagy **d** gombot a hangerő beállításához.*



### 3.6.2 Hívásfogadás kihangosítva

Ha a kézibeszélő a bázison van, és az automatikus válaszadás be van kapcsolva, emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a < gombot.

Ha a kézibeszélő le van véve a bázisról, vagy az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva, a

hívásfogadáshoz nyomja meg kétszer a < gombot.

### 3.6.3 Hívás közbeni kihangosítórá váltás Hívás

közben nyomja meg a < gombot, hogy a hívást a hangszóróra kapcsolja.

A kihangosítás kikapcsolásához és a hívás visszavételéhez a fülhallgatóra nyomja meg ismét a < gombot.

## 3.7 Újratárcsázás

Az utolsó 10 tárcsázott bejegyzést az újratárcsázási lista tárolja.

### 3.7.1 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása

1. Nyomja meg az **S** gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen **U** vagy **d** gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg a < gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához, vagy nyomja meg az **N** gombot a visszatér a készenléti állapotba.

#### **MEGJEGYZÉS**

*Ha a hívó fél száma pontosan megegyezik a telefonkönyvben tárolt bejegyzéssel, a név megjelenik.*

*Nyomja meg az **M** gombot a a hívó száma.*



### 3.7.2 Újratárcsázási lista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg az **S** gombot az újratárcsázási lista megnyitásához. **int**
2. Görgessen **U** vagy **d** gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Press **m**.  
A kijelzőn **ADD ?** jelenik meg.
4. Nyomja meg újra az **m** gombot.  
A kijelzőn a **NAME ?** jelenik meg.
5. Írja be a nevet, és nyomja meg az **m** gombot.  
megjelenik.
6. Szükség esetén szerkessze a számot, majd nyomja meg az **m** gombot.

7. Nyomja meg az **U** vagy **d** gombot a kívánt csengetési dallam kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot.

#### **MEGJEGYZÉS**

*Lásd a "NÉVEK BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című fejezeteket a 18. oldal.*

### 3.7.3 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az **S** gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Görgessen az **U** vagy **d** gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a **B** gombot.  
A kijelzőn **DELETE ?** jelenik meg.
3. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez vagy a **B** gombot a törléshez.



### 3.7.4 A teljes újratárcsázási lista törlése


1. Nyomja meg az **S** gombot az újratárcsázási lista megnyitásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **B** gombot. A kijelzőn a **DELETE ALL ?** jelenik meg.
3. Nyomja meg az **M** gombot a megerősítéshez vagy a **B** gombot a törléshez.

### 3.8 A billentyűzet zárolása/feloldása

A billentyűzetet lezárhatja, így nem lehet véletlenül működtetni, miközben magával viszi.

#### MEGJEGYZÉS

*Ha a billentyűzet le van zárva, a bejövő hívásokat továbbra is fogadhatja, és a kézibeszélőt a szokásos módon kezelheti. Amikor a hívás véget ér, a billentyűzetzár ismét bekapcsol.*

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **\*** gombot.  ikon jelenik meg.
2. A billentyűzet feloldásához nyomja meg a kézibeszélő bármelyik billentyűjét. A kijelzőn **PRESS \*** jelenik meg.
3. Nyomja meg a **\*** gombot 3 másodpercen belül.

### 3.9 Lapozás/Kézibeszélő keresése

Figyelmeztetheti a kézibeszélő felhasználóját, hogy körözik, vagy megkeresheti az eltűnt kézibeszélőt. A személyhívásokat nem lehet kézibeszélővel fogadni.

1. Nyomja meg **az a gombot** az alapon. A bázisra regisztrált összes kézibeszélő csörögni fog.
2. A csengetés leállításához nyomja meg újra az **a** gombot a bázison, vagy nyomja meg a a kézibeszélő bármelyik gombját.



## 4. Telefonkönyv

A telefonkönyvben legfeljebb 50 név és szám tárolható. A nevek legfeljebb 12 karakter hosszúak, a számok pedig legfeljebb 24 számjegyűek lehetnek. A telefonkönyvi bejegyzésekhez különböző csengetési dallamokat is kiválaszthat.

### 4.1 Név és szám tárolása

Ha előfizetett a hívószám-azonosító szolgáltatásra, és a hívószám helyett a hívó nevét szeretné megjeleníteni, mentse a teljes telefonszámot a körzetszámmal együtt a telefonkönyvbe.

Több bejegyzést is tárolhat ugyanazzal a számmal. A felesleges duplikált bejegyzések elkerülése érdekében azonban ugyanazt a nevet csak egyszer tárolhatja.

1. Nyomja meg az **M** gombot, a kijelzőn megjelenik a

**PHONEBOOK**, majd nyomja meg az **M** gombot. A kijelzőn **ADD ENTRY** jelenik meg.

2. Nyomja meg az **M** gombot a kiválasztáshoz. A kijelzőn a **NAME ?** jelenik meg.
3. Írja be a nevet, és nyomja meg az **M** gombot. A kijelzőn megjelenik a **NUMBER ?**.
4. Írja be a számot, és nyomja meg az **M** gombot. A kijelzőn **MELODY 1** jelenik meg.
5. Nyomja meg az **U** vagy **d** gombot a kívánt csengetési dallam kiválasztásához, majd nyomja meg az **M** gombot. A kijelzőn **ADD ENTRY** jelenik meg.
6. Írja be a következő nevet és számot, amelyet a telefonkönyvben szeretne tárolni, vagy nyomja meg kétszer a **B** gombot a visszatéréshez. készenlétben.

### NÉVEK BEÍRÁSA

Használja a billentyűzet betűit a nevek beírásához, pl. a

**TOM** tárolásához: Nyomja meg egyszer a **8-as** gombot a **T** beírásához. Nyomja meg háromszor a


**%00-et** az **O** beírásához. Nyomja meg egyszer a

**%00-et** az **M** beírásához.

### **ÍRÁSI TANÁCSOK**

Nyomja meg a **B** gombot az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez. Nyomja meg az

**U** vagy **d** gombot a karakterek közötti mozgáshoz.

1. Nyomja meg a **B** gombot. Ikon jelenik meg. 

Nyomja meg az **1** gombot szóköz beillesztéséhez.

Használja az **1-et** kétszer a kötőjel beillesztéséhez.

## **4.2 Bejegyzés megtekintése vagy tárcsázása**



2. Görgessen **u** vagy **d** gombbal a **4**. Nszyüokmséjag meşe, gm aa jBd í rjgao bmeb aozt úja nnevet,év tör lééssé nyomjahez, ha meg az kívánt bejegyzéshez. VAGY **m** gombot.

Adja meg a név első betűjét a betűrendes kereséshez. A meglévő szám jelenik meg. Az első olyan név jelenik meg, amely ezzel a betűvel vagy az ábécé legközelebbi betűjével kezdődik. Görgessen **u** vagy **d** gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a **<** gombot a tárcsázáshoz vagy az **n** gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.

### **MEGJEGYZÉS**

*Amikor a név megjelenik, az **m** gomb megnyomásával válthat a név és a szám között.*

## **4.3 Név és szám szerkesztése**

1. Nyomja meg az **m** gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**, majd nyomja meg az **m** gombot.



2. Görgessen a **d** gombbal a **MODIFY ENTRY** (**Bejegyzés módosítása**) lehetőséghez, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Görgessen az **u** vagy **d** gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg az **m** gombot.  
A meglévő név jelenik meg.
5. Nyomja meg a **B** gombot a szám törléséhez, ha szükséges, majd írja be az új számot, és nyomja meg az **m** gombot.
6. **Az u** vagy **d** görgetéssel válasszon ki egy új csengetési dallamot, majd nyomja meg az **m** gombot.
7. Írja be a következő nevet és számot, amelyet a telefonkönyvbe kíván tárolni, vagy nyomja meg kétszer a **B** gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez.





#### 4.4 Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg az **M** gombot, a kijelzőn megjelenik a **PHONEBOOK**, majd nyomja meg az **M** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **DELETE ENTRY (Bejegyzés törlése)** lehetőséghez, és nyomja meg az **M** gombot.
3. Görgessen az **U** vagy **d** gombbal a törölni kívánt bejegyzéshez, vagy keressen ábécérendben, és nyomja meg az **M** gombot.  
A kijelzőn a **CONFIRM ?** jelenik meg.
4. Nyomja meg az **M** gombot a megerősítéshez vagy a **B** gombot a törléshez.

## 5. A kézibeszélő beállításai

### 5.1 A kézibeszélő csengetési hangereje

Beállíthatja a csengetés hangerejét, és különböző hangerőt állíthat be a belső és külső hívásokhoz. Válasszon az 5 hangerőszint vagy a Kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot az **INT RING VOL** vagy az **EXT RING VOL** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot.
3. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot a hangerő kiválasztásához (1-5 vagy **OFF**).
4. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez, vagy a **B gombot** az előző menübe való visszatéréshez.

### MEGJEGYZÉS

*Amikor a telefon csörög, a csengőhangerőt az **u** vagy a **d** gomb megnyomásával állíthatja be.*

### 5.2 A kézibeszélő csengőhang dallama

A belső és külső hívásokhoz különböző csengetési dallamokat állíthat be. Válasszon 10 különböző csengetési dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokhoz való görgetés közben egy mintacsengést fog hallani.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot az **INT MELODY** vagy az **EXT MELODY** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot.



**MOTOROLA**

---

3. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1 - 10).



4. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez, vagy a **B gombot** az előző menübe való visszatéréshez.

## MEGJEGYZÉS

*Ha előfizet a hálózati szolgáltató hívázonosító szolgáltatására, a telefonkönyvben tárolt számok hívásai a bejegyzés tárolásakor beállított csengetési dallammal fognak csengeni.*

## 5.3 Automatikus válasz

A telefon úgy van beállítva, hogy a hívásokat a kézibeszélő felemelésével válaszoljon a bázis vagy töltő. Ezt a funkciót kikapcsolhatja, így a hívásokat csak a **<** gomb megnyomásával lehet fogadni.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal az **AUTO ANSWER** lehetőséghez, és nyomja meg az **m** gombot.

3. Nyomja meg az **U** vagy **d** gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítem.

## 5.4 Készülék neve

Ha egynél több kézibeszélőt használ az S12 bázissal, akkor az egyes kézibeszélőkhöz beállíthat egy személyre szabott nevet, hogy könnyen megkülönböztesse őket egymástól. A név legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **Névre**, és nyomja meg az **m** gombot.

hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

3. Írja be az új gombot a megerősítéshez. kézibeszélő nevét, és nyomja meg az **T**örölje a jelenlegi nevet a **M** 1.

Nyomja meg az **M** gombot, görgessen a **d**

**B** gomb megnyomásával.

gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja

### **MEGJEGYZÉS**

meg az **M** gombot.

*A kézibeszélő neve csak körülbelül 20 percig jelenik meg.*

2. Nyomja meg az **M** gombot a kiválasztáshoz.

*másodpercekig, ha nem nyomják meg a gombot. Ha hibát A kijelzőn megjelenik a **KEYTONE**. követ el, nyomja*

*meg a vagy számjegy törléséhez. **B** gombot az utolsó karakter 3. Nyomja meg az **M** gombot a kiválasztáshoz.*

*Lásd a "NÉVEK BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című fejezeteket a 18. oldal.*

## **5.5 Nyelv**

1. Nyomja meg az **M** gombot, görgessen a **d** gombbal a

**HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az **M**

gombot.



**MOTOROLA**

---

2. Görgessen a **d** gombbal a **LANGUAGE (NYELV)** elemhez, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.

## **5.6 Billentyűs hangjelzés**

Amikor megnyom egy gombot a kézibeszélő billentyűzetén, egy hangjelzést hall. Ezeket a

4. Nyomja meg az **U** vagy **d** gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.

### 5.7 Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető hangjelzés

Ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, hívás közben percenként figyelmeztető hangjelzés hallható. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.  
A kijelzőn megjelenik a **BEEP**.
2. Nyomja meg az **m** gombot a kiválasztáshoz.

3. Görgessen a **d** gombbal a **LOW BATTERY (Alacsony töltöttségű akkumulátor)** pontra, és nyomja meg az **m** gombot.
4. Nyomja meg az **U** vagy **d** gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítem.

### 5.8 Hatótávolságon kívül figyelmeztető hangjelzés


Ha a kézibeszélő hatótávolságon kívülre kerül, hívás közben figyelmeztető hangjelzés hallható. Ezeket a hangjelzéseket be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **HANDSET** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.

2. Nyomja meg az **m** gombot a kiválasztáshoz.
3. Görgessen a **d** gombbal a **TÉRSÉGEN KÍVÜLI** értékre, és nyomja meg az **m** gombot.
4. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítésre.

## 5.9 Billentyűzár a menü használatával

A menü segítségével lezárhatja a billentyűzetet.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **HANDBET** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **KEYLOCK ?** lehetőséghez, és nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.  ikon jelenik meg.

## MEGJEGYZÉS

A billentyűzet feloldásához nyomja meg a billentyűzet bármelyik gombját, majd 3 másodpercen belül nyomja meg a \* gombot.

## 6. Alapbeállítások

### 6.1 Alap csengetési hangerő

Válasszon 5 hangerőszint vagy kikapcsolás közül.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m-t**. A kijelzőn megjelenik a **BASE VOLUME**.
2. Press **m**.
3. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot a hangerő kiválasztásához (1-5 vagy **OFF**).



4. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez, vagy a **B gombot** az előző menübe való visszatéréshez.

## 6.2 Alap csengő dallam

Válasszon 5 különböző alapcsengő dallam közül.

Az egyes csengetési dallamokra való görgetéskor egy mintacsengést fog hallani.

3. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot a csengetési dallam kiválasztásához (1-5).
4. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez, vagy a **B gombot** az előző menübe való visszatéréshez.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **BASE MELODY** pontra, és nyomja meg az **m** gombot.



## 6.3 Bázis PIN kód módosítása

Egyes funkciókat 4 számjegyű PIN-kód véd, amelyet be kell írni, ha módosítani szeretné a beállításokat. Az alapértelmezett PIN kód 0000. Ezt megváltoztathatja az Ön által preferált számra.

A PIN-kód megadásakor a számjegyek a \*\*\*\* címen jelennek meg.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **PIN KÓD** menüponthoz, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), majd nyomja meg az **m** gombot.
4. Írja be újra az új PIN-kódot, és nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.

5. A kijelzőn **RETYPE** jelenik meg. Írja be újra az új PIN-kódot, és a megerősítéshez nyomja meg az **m** gombot.

### **FONTOS**

*Ha megváltoztatja a PIN-kódot, kérjük, jegyezze fel az új számot.*

## 6.4 Tárcsázó üzemmód

Az Ön S12 készüléke hangjelzéses tárcsázásra van beállítva. Ezt csak akkor kell megváltoztatnia, ha olyan régebbi típusú telefonközponthoz/PBX-hez csatlakozik, amely impulzus tárcsázást igényel.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **DIAL MODE** menüponthoz, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot a **TONE DIAL** vagy **a**



**MOTOROLA**

---

**PULSE DIAL** kiválasztásához, majd nyomja meg az

**m** gombot a megerősítéshez.



## 6.5 Visszahívás mód

Az Ön országától és hálózati szolgáltatójától függően az Ön S12 készülékén a visszahívási idő 600 ms-ra van beállítva (TIMED BR, 2). Nem valószínű, hogy ezt a beállítást meg kell változtatnia, kivéve, ha ezt tanácsolják.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **RECALL** menüponthoz, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Nyomja meg az **u** vagy **d** gombot a **TIMED BR,1** (rövid villogási idő) vagy a **TIMED BR,2** (hosszú villogási idő), és nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.

## 6.6 Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Az S12 készüléket visszaállíthatja az alapértelmezett (eredeti) beállításokra.

A bázisra regisztrált összes kézibeszélő megmarad.

### **FONTOS**

*A telefon alapértelmezett beállításokra történő visszaállítása törli a telefonkönyv és a hívások listájának összes bejegyzését. A kézibeszélő és a bázis összes beállítása is visszaállításra kerül.*

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **DEFAULT** elemhez, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), majd nyomja meg az **m** gombot.



**MOTOROLA**

---

4. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez, vagy a **B gombot** az előző menübe való visszatéréshez.  
Az S12 automatikusan újraindul.

## 6.7 Vészhelyzeti alapértelmezett

Ha elvesztette a PIN-kódját, akkor is visszaállíthatja az S12 készülék alapértelmezett beállításait. **1.** Vegye ki az elemeket a kézibeszélőből.

2. Tartsa lenyomva a \* gombot az elemek cseréje közben. A kijelzőn **DEFAULT** jelenik meg.
3. Pres **S M** megerősíteni. Az S12 automatikusan újraindul.

## 6.8 Eco üzemmód

Az S12 készülék ECO üzemmód funkcióval rendelkezik, amely bekapcsolt állapotban csökkenti az átvitt teljesítményt és az energiafogyasztást.

Az Eco üzemmód bekapcsolása:

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal az **ECO MODE** menüpontra, és nyomja meg az **m** gombot.

3. Nyomja meg az **U** vagy **d** gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.



Az Eco üzemmód kikapcsolásakor a **Y** körüli kör eltűnik.  
üzemmód  
ON



**MOTOROLA**

---

**MEGJEGYZÉS**

*Ha az ECO üzemmód be van kapcsolva, a kézibeszélő hatótávolsága csökken.*





## 6.9 Alapértelmezett beállítások

Alacsony töltöttségű akkumulátor hangjelzés	ON
Távolságon kívüli figyelmeztető hangjelzés	ON
Billentyűs hangjelzés	ON
Automatikus válasz	ON
Belső dallam	1
Belső térfogat	3
Külső dallam	3
Külső hangerő	3
Fül hangereje	3
Alap dallam	2
Alap csengetési hangerő	3
Telefonkönyv	Üres
Hívások listája	Üres
Újratárcsázási lista	Üres
PIN-kód	0000
Tárcsázó üzemmód	Hang

Visszahívás mód	TIMED BR, 2 (600 ms)
Eco üzemmód	OFF
Billentyűzétzár	OFF

## 7. Óra és ébresztő

Ha előfizetett a Hívószám-azonosító szolgáltatásra, a dátum és az időpont minden hívás fogadásakor megjelenik az összes készülékén. A dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja az egyes kézibeszélőkön.

### 7.1 Állítsa be a dátumot

1. Nyomja meg az **M** gombot, görgessen a **d** gombbal a **DATE-**  
**TIME** menüpontra, majd nyomja meg az **M** gombot.  
A kijelzőn megjelenik a **DATE SET (Dátum beállítása)**.
2. Nyomja meg az **M** gombot a kiválasztáshoz.
3. Írja be a dátumot (pl. 12-08 augusztus 12.), majd nyomja meg a gombot. **M** megerősíteni.

## 7.2 Állítsa be az időt

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **DATE-TIME** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **CLOCK SET (ÓRA BEÁLLÍTÁS)** menüponthoz, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 18--30 a 18:30-as időponthoz), majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.

## 7.3 Riasztás beállítása

Minden kézibeszélőhöz más-más riasztási beállítás rendelhető.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **DATE-TIME** menüpontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal az **ALARM SET (Riasztásbeállítás)** pontra, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Nyomja meg az **U** vagy a **d** gombot az **ON** vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg az **m gombot** az megerősítem.
4. Ha az **ON lehetőség**et választja, adja meg az időt 24 órás formátumban (pl. 07--30 a 7:30-as időponthoz), majd nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez.

## 7.4 Riasztási csengés kikapcsolása

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz.

## MEGJEGYZÉS

Ha a kézibeszélőt hívásra használja, amikor a riasztás csengése esedékes, a fülhallgatóban hangjelzés hallható.

## 8. Hívóazonosító és a hívások listája

### FONTOS

A hívószám-azonosító használatához először elő kell fizetnie a szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál. Előfizetési díj fizethető.

Annak érdekében, hogy a hívó fél neve megjelenjen, győződjön meg arról, hogy a teljes telefonszámot, beleértve a körzetszámot is, eltárolta a telefonkönyvben.

Ha a hívó fél száma szerepel a telefonkönyvben, a hozzá rendelt név jelenik meg.

kijelzőn a telefonszámok és nevek első 12 számjegye vagy karaktere jeleníthető meg.

Ha a hívás visszatartott hívás, a **WITHHELD** felirat jelenik meg.

Ha a szám nem elérhető, a **UNAVAILABLE (Nem elérhető)** felirat jelenik meg.

Ha a hívás nemzetközi számról érkezik, az **INT'L** felirat jelenik meg.

Ha a hívás az operátortól érkezik, az **OPERÁTOR** jelenik meg a kijelzőn. Ha a hívás telefonfülkéből érkezik, a **PAYPHONE** felirat jelenik meg.

Ha a hívás visszahívási kérésből származik, a **RINGBACK** felirat jelenik meg.

### 8.1 Hívóazonosító

Ha előfizetett a Hívóazonosító szolgáltatásra, akkor a hívás fogadása előtt láthatja a hívó fél számát a kézibeszélőn (feltéve, hogy az nincs visszatartva). A







- Ha a hívást fogadták, a ikon jelenik meg a

Ha a hívó neve és száma a telefonkönyvben van tárolva, bejegyzéshez lapozva. Ha a hívás nem volt fogadva, a és a név/szám egyezést talál, akkor a kijelzőn a hívó neve jelenik meg. bejegyzéshez lapozva a ikon jelenik meg. Amikor a lista végére ér, a kézibeszélő hangjelzést ad.



## 8.2 Hívások listája

A Hívások listája tárolja a legutóbbi 40 fogadott hívás adatait, beleértve a hívás telefonszámát, dátumát és időpontját.

A Hívások listája akkor is figyelmeztet, ha megválaszolatlan hívása van.

A hívó adatai a Hívások listában tárolódnak, függetlenül attól, hogy Ön válaszolt-e a hívásra vagy sem. A lista a bázisra regisztrált összes kézibeszélő számára közös. Ha a lista megtelt, és új hívás érkezik, a legrégebbi bejegyzés automatikusan törlődik.

Amikor új hívás érkezik a Hívások listába, a készenléti üzemmódban a kijelzőn villogni fog a  ikon, hogy


figyelmeztesse Önt. Amikor megtekintette az új hívást, a  ikon eltűnik, de a  ikon megmarad.

### 8.2.1 A hívások listájának megtekintése

1. Nyomja meg a **d** gombot a Hívások listájának megnyitásához. Ha nincsenek hívások a listát, a kijelzőn az **EMPTY (ÜRES)** jelenik meg.

2. Nyomja meg az **u** vagy a **d** gombot a lista lapozásához.

- Ha a hívó száma pontosan megegyezik egy bejegyzéssel a telefonkönyvben tárolt telefonszámot, a kijelzőn felváltva jelenik meg a név és a szám. Nyomja meg az **m** gombot a látni a hívó számát.

- Ha a telefonszám 12 számjegynél hosszabb, a  ikon jelenik meg. Nyomja meg az **m** gombot a fennmaradó számjegyek.



- Nyomja meg ismét az **m** gombot a hívás időpontjának és dátumának megjelenítéséhez.
- Nyomja meg újra az **m** gombot a tárolási lehetőség eléréséhez.  
bejegyzés a telefonkönyvben.

### 8.2.2 Egy szám tárcsázása a Hívások listában

1. Nyomja meg a **d** gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen **u** vagy **d** gombbal a kívánt bejegyzéshez.

3. Nyomja meg a **<** gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.

### 8.2.3 Híváslista számának másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a **d** gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Görgessen **u** vagy **d** gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. Nyomja meg többször az **m** gombot, amíg a kijelzőn az **ADD ?** nem jelenik meg.
4. Nyomja meg újra az **m** gombot.  
A kijelzőn a **NAME ?** jelenik meg.





5. Írja be a nevet, és nyomja meg az **M** gombot. A szám megjelenik.
6. Szükség esetén szerkessze a számot, majd nyomja **U** vagy a **B** gombot a törléshez.  
meg az **M** gombot.
7. Nyomja meg az **U** vagy **D** gombot a kívánt csengetési dallam kiválasztásához, majd nyomja meg az **M** gombot.

#### **MEGJEGYZÉS**

Lásd a "NÉVEK BEÍRÁSA" és a "ÍRÁSI TANÁCSOK" című fejezeteket a 18. oldal.

#### **8.2.4 Bejegyzés törlése**

1. Nyomja meg a **D** gombot a Hívások listájának megnyitásához.



**MOTOROLA**

---

2. Görgessen az **U** vagy **d** gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a **B** gombot. A kijelzőn **DELETE ?** jelenik meg.
3. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez vagy a **B** gombot a törléshez.

#### **8.2.5 A teljes híváslista törlése**

1. Nyomja meg a **d** gombot a Hívások listájának megnyitásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **B** gombot. A kijelzőn a **DELETE ALL ?** jelenik meg.
3. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez



## **9. További kézibeszélők használata**

marad.

Akár öt kézibeszélőt is regisztrálhat az S12 bázishoz, hogy telefonrendszerét anélkül bővíthesse, hogy minden egyes új telefonhoz bővítőaljazatot kellene telepítenie.

Minden S12 kézibeszélő legfeljebb négy bázissal regisztrálható. Ezután kiválaszthatja a használni kívánt bázist.

Ha Ön S12 többszörös csomagot vásárolt, akkor minden további készüléket előre regisztrálnak a bázisra.

Ha külön vásárolt egy további kézibeszélőt, akkor azt az S12 bázison kell regisztrálnia, mielőtt használni tudja.

### **9.1 További kézibeszélő regisztrálása**

#### **MEGJEGYZÉS**

*A kézibeszélő akkumulátorainak teljesen fel kell töltniük a regisztráció megkezdése előtt. A regisztrációs folyamat során tartsa a kézibeszélőt a bázishoz közel.*

*Az S12 bázissal együtt szállított kézibeszélők már előre regisztrálva vannak.*



**MOTOROLA**

---

**Az alapon:**

1. Tartsa lenyomva **az a gombot** 3 másodpercig, amíg két hangjelzést nem hall. A



**MOTOROLA**

---



## A kézibeszélőn:

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a  
a  
**REGISZTRÁCIÓRA**, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **REG BASE** elemhez, és nyomja meg az **m** gombot.
3. Adja meg az alapszámot (1-4).  
A már használt alapszámok villognak. A kijelzőn megjelenik a SEARCHING....
4. Amikor a kézibeszélő megtalálja a bázis jelét, a kijelzőn megjelenik a **SEARCHING...X**, ahol **X** a bázis azonosító számát jelzi.

5. A kijelző a PIN-kód megadására szólít fel. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), majd nyomja meg az **m** gombot.  
Sikeres regisztráció esetén hangjelzés hallható. A kézibeszélőhöz automatikusan hozzárendel egy elérhető kézibeszélőszámot. Ezt a számot használja belső hívások kezdeményezésekor.

## **MEGJEGYZÉS**

*Ha a regisztráció első alkalommal nem sikerül, kérjük, ismétlje meg a folyamatot, ha az alap regisztrációs időszak lejárt. Ha a bázis néhány másodperc múlva sem található meg, a kézibeszélő visszatér készenléti állapotba. Próbálja meg újra a regisztrációt.*

Ha már 5 készülék van regisztrálva a bázisra, a regisztráció sikertelen lesz. Egy másik kézibeszélőt le kell törölnie, mielőtt egy újat regisztrálhatna.

## 9.2 Egy másik márkájú kézibeszélő regisztrálása az S12 bázishoz

### **FONTOS**

*A DECT GAP profil csak azt garantálja, hogy az alapvető hívási funkciók megfelelően működnek a különböző gyártmányú/típusú kézibeszélők és bázisok között.*

*Lehetséges, hogy bizonyos eszközök, például a hívószám-azonosító nem fog megfelelően működni.*

### **Az alapon:**

1. Tartsa lenyomva **aZ a** gombot 3 másodpercig, amíg két hangjelzést nem hall. A bázis 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

### **A kézibeszélőn:**

Kövesse a készülék használati útmutatójában megadott regisztrációs utasításokat.

## 9.3 Válasszon egy alapot

Ha az S12 kézibeszélő több bázisra van regisztrálva (pl. egy munkahelyi és egy otthoni bázisra), kiválaszthatja, hogy melyik bázist használja.

Minden kézibeszélő legfeljebb négy bázissal regisztrálható.



**MOTOROLA**

---

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **REGISZTRÁCIÓRA**, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Nyomja meg az **m** gombot. A kijelzőn megjelenik az összes olyan bázis, amelyre a kézibeszélő regisztrálva van, pl. **BASE 1 2 3 4**. Az aktuálisan kiválasztott bázis száma villog.
3. Adja meg a használni kívánt alapszámot. Másik lehetőségként nyomja meg az **u** vagy a **d** gombot az **AUTO** elemre való görgetéshez.
4. Nyomja meg az **m** gombot a megerősítéshez. Megerősítő hangjelzés hallatszik és a kijelző visszatér az előző menübe.

#### **MEGJEGYZÉS**

*Ha az **AUTO** lehetőséget választja, a kézibeszélő automatikusan megkeresi a legerősebb jelet adó bázist, és csatlakozik hozzá.*

#### **9.4 Egy kézibeszélő leiratkozása**

Használja az egyik kézibeszélőt a másik leiratkozásához. Az éppen használt kézibeszélőt nem lehet leregisztrálni.

1. Nyomja meg az **m** gombot, görgessen a **d** gombbal a **SETUP** pontra, majd nyomja meg az **m** gombot.
2. Görgessen a **d** gombbal a **DEL HANDSET** lehetőséghez, és nyomja meg az **m** gombot.





**MOTOROLA**

---

3. Adja meg a 4 számjegyű PIN-kódot (alapértelmezett = 0000), majd nyomja meg az **M** gombot.
4. Írja be a leiratkozni kívánt kézibeszélő számát. Megerősítő hangjelzést hall, és a kijelző visszatér az előző menübe.



## 10. Segítség

### Nincs tárcsahang

- Csak a mellékelt telefonkábel használja.
- Ellenőrizze, hogy a telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

### Nincs kijelző

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően vannak-e behelyezve és teljesen feltöltve. Csak a mellékelt, jóváhagyott újratölthető elemeket használja.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő be van-e kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva

n.

- Állítsa vissza a bázist az elemek eltávolításával és a hálózati tápellátás leválasztásával. Várjon körülbelül 15 másodpercet, mielőtt újra csatlakoztatná. Hagyjon legfeljebb egy percet a kézibeszélő és a bázis szinkronizálására.

### Y ikon villog

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Menjen közelebb a bázishoz.
- Győződjön meg róla, hogy a kézibeszélő be van-e regisztrálva a bázisra, lásd a 28. oldalt.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.

### A billentyűzet nem működik

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzetzár nincs-e bekapcsolva, lásd a 17. oldalt.

### **III) az ikon nem gördül töltés közben**

- Állítsa be kissé a kézibeszélőt a bázison.
- Tisztítsa meg a töltőérintkezőket alkohollal megnedvesített ruhával.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati áram megfelelően csatlakoztatva és bekapcsolva van-e.
- Az akkumulátor tele van. Ha a kézibeszélő teljesen feltöltött, a kijelzőn folyamatosan megjelenik a **III)** ikon.

### **Nincs hívóazonosító**

- Ellenőrizze előfizetését a hálózat üzemeltetőjénél, lásd a 26. oldalt.
- Lehet, hogy a hívó fél visszatartotta a számát.
- A rekord nem található a telefonkönyvben. Ellenőrizze, hogy a megfelelő név/szám van-e tárolva a telefonkönyvben, a teljes körzetszámmal együtt.

### **Elfelejtettem a PIN-kódomat!**

- Állítsa vissza az S12 készüléket az alapértelmezett beállításokra, lásd "6.7 Vészhelyzeti alapbeállítás", 24. oldal.

### **Nem lehet regisztrálni egy kézibeszélőt a bázison**

- Egy S12 bázishoz legfeljebb 5 kézibeszélőt regisztrálhat. Az új kézibeszélő regisztrálásához le kell törölnie egy kézibeszélőt, lásd a 30. oldalt.
- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a PINKódot (alapértelmezett = 0000).
- Ellenőrizze, hogy legalább egy méterre van-e más elektromos berendezésektől, hogy a regisztrálás során elkerülje az interferenciát.

### **A kézibeszélő nem csörög**

- A kézibeszélő csengetési hangereje kikapcsolható, lásd a 20. oldalt.

### **A bázisegység nem csörög**

- Az alapsengő hangereje kikapcsolható, lásd a 22. oldalt.

### **Zajos interferencia a telefonomon vagy a közelben lévő más elektromos berendezéseken**

- Az S12 készüléket legalább egy méterre helyezze el az elektromos készülékektől vagy bármilyen fémből készült akadályoktól, hogy elkerülje az interferencia kockázatát.

## 11. Általános információk

### **FONTOS**

*Ezt a berendezést nem arra tervezték, hogy áramszünet esetén segélyhívásokat bonyolítson le. A segélyhívó szolgálatok eléréséhez alternatív megoldásokat kell találni.*

*Ez a termék analóg nyilvános telefonhálózatokhoz és magánközpontokhoz való csatlakozásra szolgál Szingapúrban.*

### **Fontos biztonsági utasítások**

A telefon használatakor kövesse az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, az áramütés, valamint a személyi és tárgyi sérülések kockázatát:

1. Tartsa a telefon minden nyílását és nyílását szabadon. Ne helyezze a telefont fűtőtestre vagy radiátor fölé. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a telepítés helyén.
2. Ne használja vizes állapotban vagy vízben állva.
3. Ne használja ezt a terméket víz közelében (például fürdőkád, konyhai mosogató vagy úszómedence közelében).

4. Ne hagyja, hogy bármi is a tápkábelre támaszkodjon. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rajta járkálni.
5. Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
6. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony tisztítószeret vagy aeroszolos tisztítószeret. A tisztításhoz használjon nedves ruhát.
7. Ne szerelje szét ezt a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon a jelen használati útmutatóban található ügyfélszolgálati segélyvonalhoz.
8. Ne terhelje túl a konnektorokat és a hosszabbító kábeleket.
9. Kerülje a használatát elektromos vihar idején. Használjon túlfeszültségvédő készüléket a berendezés védelmére.
10. Ne használja ezt a telefont gázszivárgás bejelentésére, különösen akkor ne, ha a gázvezeték közelében tartózkodik.

### **VIGYÁZAT**

*A tűzveszély csökkentése érdekében csak a mellékelt hálózati adaptert használja.*

## **Azonnal húzza ki ezt a vezeték nélküli telefont a konnektorból, ha:**

- A tápkábel vagy a dugó sérült vagy koptatott.
- A termékre folyadék került.
- A terméket eső vagy víz érte. Ne vegye elő a kézibeszélőt vagy a bázist, amíg ki nem húzta a készüléket és a telefont a konnektorból. Ezután vegye ki a készüléket a kihúzott vezetékeknél fogva.
- A terméket leejtették, vagy a készülékház megsérült.
- A termék teljesítménye határozottan megváltozik.

## **Telepítési útmutató**

1. Olvassa el és értse meg az összes használati utasítást, és mentse el azokat a későbbi használatra.
2. Kövesse a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
3. Ne telepítse ezt a terméket fürdőkád, mosdókagyló vagy zuhanyzó közelébe.
4. Ezt a telefont csak a jelölő címkén feltüntetett áramforrással működtesse. Ha nem biztos az otthoni áramellátásban, forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.
5. Ne helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Ez a termék leeshet, ami súlyos károkat okozhat a termékben.
6. Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyekre a kezelési útmutató vonatkozik. Más kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és gyakran jelentős munkálatokra van szükség a termék normál működésének helyreállításához.
7. Tisztítsa ezt a terméket puha, nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószeret a telefon tisztításához.
8. Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. Más tápegységek használata károsíthatja a készüléket.
9. Mivel ez a telefon elektromos árammal működik, legalább egy olyan telefont kell rendelkeznie otthonában, amely áram nélkül is működőképes, ha otthonában megszűnik az áramszolgáltatás.



**MOTOROLA**

---

**10.** A közeli készülékek interferenciájának elkerülése érdekében ne helyezze a telefon bázisát TV-re, mikrohullámú sütőre vagy videomagnóra, illetve annak közelébe.

## **Akkumulátor biztonsági utasítások**

- Ne égesse el, ne szedje szét, ne csonkítsa meg és ne lyukassza ki az akkumulátort. Az akkumulátor mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek felszabadulhatnak, és sérülést okozhatnak.

### **VIGYÁZAT**

*Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorral cseréli ki. Csak a telefonhoz mellékelt akkumulátort vagy a gyártó által ajánlott, engedélyezett csereelemet használjon.*

- Tartsa az akkumulátorokat gyermekek elől elzárva.
- Távolítsa el az akkumulátorokat, ha 30 napnál hosszabb ideig tárolja.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, mert az robbanáshoz vezethet.
- A terméket működtető újratölthető akkumulátorokat megfelelően kell ártalmatlanítani, és előfordulhat, hogy újrahasznosításra szorulnak. Az akkumulátor típusát lásd az akkumulátor címkéjén. A megfelelő ártalmatlanítási



**MOTOROLA**

---

módszerekről érdeklődjön a helyi újrahasznosító központban.





## Tisztítás

- Tisztítsa meg a kézibeszélőt és a bázist (vagy a töltőt) nedves (nem nedves) ruhával vagy antistatikus törlőkendővel.
- Soha ne használjon háztartási lakkot, mert az károsítja a terméket. Soha ne használjon száraz ruhát, mivel ez statikus áramütést okozhat.

## Környezetvédelmi

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az akkumulátorok töltése közben vagy hosszabb használat során a kézibeszélő felmelegedhet. Ez normális. Javasoljuk azonban, hogy a sérülések elkerülése érdekében ne helyezze a terméket antikolt/furnérozott fára.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más, szálakat képző felületre, illetve ne helyezze olyan helyre, ahol a

levegő szabad áramlását megakadályozza a felületeken.

- Ne merítse a termék bármely részét vízbe, és ne használja nedves vagy párás környezetben, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanóanyagoknak vagy más veszélyes körülményeknek.
- Van némi esély arra, hogy a telefonja megsérülhet egy elektromos viharban. Javasoljuk, hogy elektromos vihar idején húzza ki a hálózati és a telefonvezeték kábelét.

## A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

**A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások lakossági felhasználók számára** Ha a készüléket már nem használja, kérjük, távolítsa el az elemeket, és a helyi hatóság újrahasznosítási eljárásainak megfelelően



**MOTOROLA**

---

ártalmatlanítsa azokat és a terméket. További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

***A termék ártalmatlanítására vonatkozó utasítások üzleti felhasználók számára*** Az üzleti felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük szállítóikkal, és ellenőrizniük kell a beszerzési szerződés feltételeit, valamint biztosítaniuk kell, hogy ezt a terméket ne keverjék más kereskedelmi hulladékkal ártalmatlanítás céljából.

Importőr:  
DND Telecom Center Kft.  
1089 Budapest, Elnök utca 1.  
[www.dnd.hu](http://www.dnd.hu)  
Tel.: +36-1-459-8050