


Motorola TLKR-T4 PMR rádió

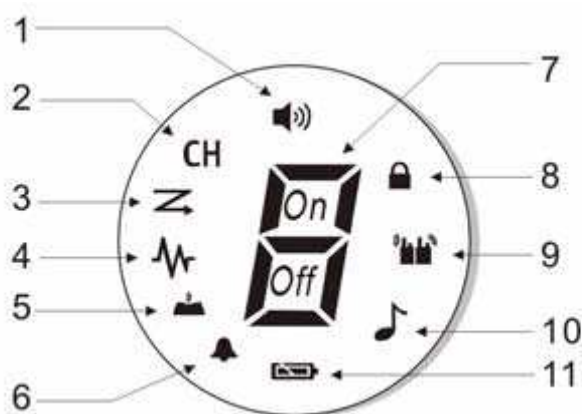

- 1 – Hangerősség jelző
- 2 – Csatorna ikon
- 3 – Keresés jelző
- 4 – Monitor jelző
- 5 – Billentyűhang jelző
- 6 – Adásvég jelzőhang jelző
- 7 – Csatornaszám kijelző
- 8 – Billentyűzár jelző
- 9 – Adás-Vétel jelző
- 10 – Csengőhang jelző
- 11 – Akkumulátor töltöttség jelző

Akkumulátor:

A készülék 3db „AAA” elemmel vagy akkumulátorral működtethető, amennyiben a kijelzőn a 11-es ikon villog az elemek/akkumulátorok merülőben vannak, cserélje vagy töltsse fel őket.



Alap funkciók:

A bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk nyomva a **MENU** gombot 2mp-ig, a folyamat megismétlésével kikapcsolhatjuk a készüléket. A ▲ / ▼ gombokkal tudjuk a hangerőt szabályozni 1-től 7-es erősséig, a kívánt hangerő értéken nyomjunk egy PTT gombot, vagy várjunk 3mp-et.

A csatornaválasztáshoz nyomjuk meg a **MENU** gombot majd a ▲ / ▼ gombokkal állítsa be a kívánt csatornát, ezután nyomjuk meg a **PTT** gombot vagy várjunk 3mp-et.

A billentyűzár a **CALL** gomb segítségével tudjuk aktiválni vagy deaktiválni, nyomjuk a gombot 2mp-ig. Amikor a billentyűzár aktív a készüléken csak adást tudunk indítani, semmilyen más funkció nem elérhető.

Egyéb funkciók:

A **SCAN** funkció segítségével gyorsan végig hallgathatjuk a 8 csatornát, amint talál egy aktívát, ott megáll a keresés 2mp-re majd tovább keres. A kívánt csatornán nyomjuk meg **PTT** gombot, és már beszélhetünk is.

A **MONITOR** mód segítségével gyenge adásokat kereshetünk, nyitott zajzárral hallgathatjuk az adott csatornát, így olyan adásokat is meghallhatunk, amit egyébként nem.

A **CALL** funkció segítségével megcsörgethetjük az azonos csatornán álló hatókörön belül lévő rádiókat.

Az **ROGER BEEP / Adásvég jelzőhang** segítségével könnyen észlelhetjük az adások végét, mivel azokat egy előre beállított dallam zárja le.

A készülék automatikusan **Energiatakarékos módba** kapcsol 3 perc elteltével, amennyiben nem nyúlunk a készülékhez.

MEGJEGYZÉS!

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülék hobbi és szabadidős célú felhasználásra készült. Amennyiben napi szinten vagy munkára kívánja használni a rádiót, úgy professzionális kivitelű rádiót válasszon. Ellenkező esetben a nagy igénybevétel következtében a rádiónak előjöhetnek olyan hibái amelyek a felhasználás módja miatt nem tekintendők garanciális hibának. Ilyen például, de nem kizárólag a fejszett csatlakozó aljzat kikopása. A végfok túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne tartsa nyomva 1 percnél tovább az adásindító gombot.