


Felhasználói utasítások Túravezető (adás) Rádió ATT 100

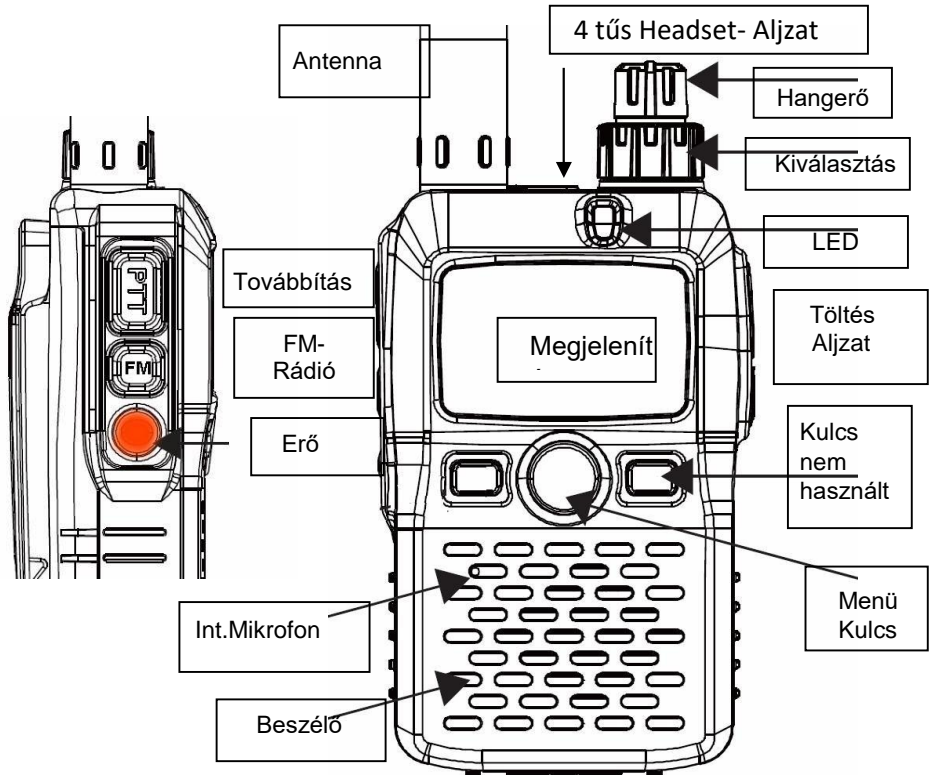

- Kötet: A csatorna rádióforgalmának hallgatása (kisebb forgatható gomb)
- Csatorna kiválasztása: nagyobb forgatógomb
- 001- 010 csatornák: normál beszélgetés a csoportban lévő turistákkal (normál teljesítmény és kommunikációs tartomány, energiatakarékosság).
- 011- 020 csatornák: ugyanaz, mint 001-010, de megnövelt (10-szeres) teljesítmény és hatótávolság (Megjegyzés: megnövekedett akkumulátor áramfelvétel).
- Vevő oldala: CH-001-től CH-009-ig és CH-011-től CH-019-ig az idegenvezetői rádiónál. A turistarádiónál a 0 kijelző a CH-010 / CH-020-nak felel meg az idegenvezetői rádiónál.
- Ellenőrizze az ingyenes csatornát: Ellenőrizze és hallgassa a környezetében a foglalt vagy szabad csatornákat. Az ellenőrzés a rendszer minden egyes használata előtt ajánlott. Ha szükséges, keressen szabad csatornát, és mondja el a számot a csoport minden tagjának.

- Foglalt LED: A *piros* LED azt jelzi, hogy a csatornát már egy másik csoport használja.
- Billentyűzár: nyomja meg hosszabb ideig a középső billentyűt (Menü billentyű).

Közlemények a turistacsoport tagjainak

Bejelentések belső mikrofonon keresztül

Nyomja meg az Adás gombot (PTT), beszéljen a mikrofonba (20..30 cm távolsáig rendben van) és a bemondás után engedje fel a gombot. Más rendszerekre jellemző zavaró squelch kapcsolási zajt a PTT gomb felengedése után egy speciális áramkör kiküszöböli. **Így nem szükséges a szükségesnél tovább nyomva tartani az adógombot.** Ez energiát takarít meg az akkumulátornak és szabaddá teszi a csatornát, amikor nem használják! Adás üzemmódban a LED pirosan világít.

Bejelentés headset-tel

A Tour Guide headset behelyezésével beszélhet a turistacsoporthoz, vagy bármelyik MP 3 lejátszóról előre elkészített és rögzített bemondást továbbíthat a turistáknak. Csatlakoztassa a **4 pólusú** dugót az antenna melletti sárga színű, **mikrofonos** aljzatba. Az adáshoz nyomja meg a **PTT** gombot a headset vezérlőegységén. **Csak ahol szükséges és indokolt,** hosszabb ideig folyamatosan is sugározhat, ha a fejhallgató vezérlőegységén lévő kis csúszókapcsolót **PTT-ről PTX-re** (állandó adás) kapcsolja. **Ne felejtse el elengedni a PTT gombot, vagy a bemondás befejezése után a csúszókapcsolót visszakapcsolni PTT-re.**

Előre felvett turisztikai információk továbbítása a csoporttagoknak

Használja a **3 pólusú** csatlakozót az MP 3 lejátszóhoz. A rögzített információkat a fejhallgatón keresztül hallgathatja meg. Ezen információk továbbításához csak nyomja meg a **PTT** gombot (vagy használja a **PTX** csúszókapcsolót). Egyszerűen állítsa be az MP 3 hangerejét a lejátszónál, hogy a saját fejhallgatójánál megfelelő hangerőt kapjon. (Javasoljuk, hogy használat előtt tesztelje le a legjobb hangerőt). A mikrofonján keresztül egyidejűleg beszélhet a turistacsoporthoz is! A hang automatikusan keveredik.

Akkumulátor töltés

Minden bekapcsoláskor a túravezető egy rövid pillanatra leolvashatja a kijelzőn az akkumulátor aktuális feszültségét. (például **3,8 V** félig feltöltötten jelent, ~ **4 V** teljesen feltöltötten és ~ **3,4 V** majdnem lemerülten).

A töltőcsatlakozó **DC IN** a jobb oldali gumikupak alatt található. Ide csatlakoztathatja a mellékelt USB töltőkábelt. Az 1200 mAH lítium-ion akkumulátor újratölthető **bármely** USB-fali adapterről vagy **bármely** számítógépen keresztül USB-csatlakozón keresztül. Egy teljesen


lemerült akkumulátornak körülbelül 5-6 óra töltési időre van szüksége. A töltés automatikusan befejeződik. Töltés közben a kijelzőn **CHGING (töltés)** jelenik meg. Javasoljuk, hogy a töltés alatt kapcsolja ki a rádiót, ekkor a LED pirosan fog világítani, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik.

Az ATR 100 és az ATT 100 fali adapterei azonos típusúak, és egymáshoz is használhatók. Kérjük, tartsa be a lítium-ion akkumulátorok helyes kezelésére vonatkozó biztonsági szabályokat. A légi szállítási szabályok az ilyen akkumulátorokat "mentesített" veszélyes árunak tekinthetik (IATA DGR 52) Kérjük, olvassa el és tekintse meg a légiszállítási szabályok összefoglalóját a szállítótáska ablakában.

A legtöbb légitársaság kérheti, hogy az ATT 100 cserélhető és tartalék akkumulátorát a személyes kézipoggyászában szállítsa, ne pedig a feladott poggyászában! Soha ne nyissa ki a lítium akkumulátort, soha ne használjon nem minősített töltőket, és soha ne okozzon rövidzárlatot az alsó érintkezőkön. A legjobb, ha az akkumulátorokat műanyag zacskókban vagy erős papírdobozokban szállítja.

Cserélje ki az akkumulátort

Az elemtartó fedelét az ujjkörömmel vagy egy golyóstoll hegyével tudja feloldani, ahogy itt látható: Kérjük, ügyeljen arra, hogy az akkumulátor megfelelő pozícióját használja. Ha úgy helyezi el az akkumulátort, hogy el tudja olvasni a címkét, akkor az automatikusan helyesen lesz behelyezve.

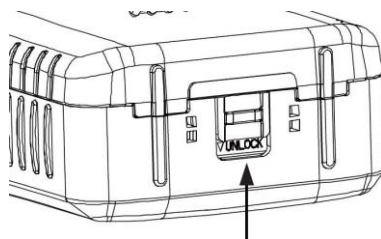

További rádiófunkciók (nem szükséges a idegvezetői használat)

Walkie Talkie-ként használható az idegvezetők között

Beillesztett fejhallgató nélkül az ATT 100 egy szabványos kétirányú rádiót jelent az UHF PMR 446 frekvenciatartományban a belső kommunikációhoz. (A behelyezett fejhallgató nem tesz lehetővé semmilyen vételt, mivel a fülhallgató csak MP 3 lejátszásra használható). Kommunikáljon más túravezetőkkel egyszerűen a belső PTT és a belső mikrofon és hangszóró használatával. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kommunikációhoz használt összes rádió azonos csatornaszámra legyen kapcsolva.

További műsorszóró rádió vétele

Az ATT 100 készülékkel az FM műsorszóró állomások is foghatók (csak a belső hangszórón keresztül).

Aktiválás: Nyomja meg 2 másodpercig a bal oldali **FM** gombot.

A rádió most FM adást fogad, és egy tipikus rádiófrekvenciát mutat, pl. 88,0 MHz.

A külső forgatógombbal (csatornaválasztó) most kiválaszthatja a rádióállomásokat.

A kétirányú rádiójelek továbbra is elsőbbséget élveznek: Amint egy jel érkezik, vagy amint megnyomja a PTT gombot, a rádió visszatér a legutóbb használt kommunikációs csatornára.

További funkciók a Menü gombon keresztül (középső gomb)

A Menü gomb megnyomása után a következő menüfunkciók érhetők el a forgatható csatornaválasztóval:

TX-kód és TX-kód

Megjeleníti a ténylegesen használt CTCSS / DCS kódokat - Módosítás csak PC programozó készlettel lehetséges.

SQL

Megjeleníti a squelch szint beállítását. A **0** (nyitott, mindent hall a csatornán, beleértve a háttérzajt is) és **4** (teljesen zárt squelch) között választható.

BCLO

Busy Channel Lock Out - adásblokkolás foglalt csatornán. Normál esetben = ki. A jövőben a szabályozó hatóságok a beszélgetés előtt csatornafelmérést kívánnak kérni ("Listen before talk, LBT").

Ha a BCLO be van kapcsolva, nem tud addig sugározni, amíg valaki más használja a kiválasztott csatornát. Alapértelmezett beállítás: BCLO OFF.

LIGHT

Háttérvilágítás be/ki (automatikusan) vagy mindig bekapcsolva. Ajánlott beállítás: KIKAPCSOLVA.

SAVE

Akkumulátor-kímélő áramkör. Bekapcsolt állapotban kell lennie.

K TONE

Billentyűhang be/ki. Ajánlott: .

APO (automatikus kikapcsolás)

Automatikus kikapcsolás, ha a rádiót egy ideig nem használják. Ajánlott: OFF

TOT (Ajánlott : OFF)

Time-Out-Timer: maximálisan megengedett átviteli idő. A kiválasztott átviteli idő után letiltja az adót. Az adás folytatásához egy pillanatra fel kell engedni 1 x a PTT gombot, mielőtt új adási időszakot kezdhet.

VOX (Ajánlott: OFF)

Automatikus hangvezérlés (kihangosítás). Választások: 1,2,3,4. A 4-es állásban a hangérzékelés a legnagyobb érzékenységgű. Nem javasoljuk a VOX működés használatát, mert személyes betanítási folyamatot kell végezni egy olyan beszédmagatartás megtanulásához, amely elkerüli az elvesztett párkányokat vagy szavakat a beszélgetés kezdetén.

FM RET (Ajánlott: OFF)

A Broadcast rádió automatikus újraindítása a rádiós kommunikáció befejezése után. Nem ajánlott túravezetők számára, mert megnövekedett energiafogyasztás (nincs energiatakarékosság a csendes időszakokban)!

PC programozás (csak szervizeléshez)

A rádióhoz csatlakoztatható programozó készlet lehetővé teszi bizonyos funkciók, valamint a 400....470 MHz-es tartományon belüli egyéb csatornafrekvenciák aktiválását/deaktiválását (a nemzeti szabályozás engedélykérelmet írhat elő). PC programozó csatlakoztatása MIC aljzaton és modemkábelén keresztül (opcionális tartozék).



Importőr:
DND Telecom Center Kft.
1089 Budapest, Elnök utca 1.
www.dnd.hu
Tel.: +36-1-459-8050